Dazzl

Portabler BT Lautsprecher

Sehr geehrter Kunde,

zunächst möchten wir Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes gratulieren.

Bitte lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese um möglichen technischen Schäden vorzubeugen.

Warnung

- Das Gerät enthält Teile, die dem Benutzer nicht zugänglich sind. Reparaturen dürfen nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden.
- Die Gerätekennzeichnung befindet sich auf der Unterseite des Geräts.
- Setzen Sie das Gerät nicht Tropf- oder Spritzwasser aus. Stellen Sie auch keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße, wie Vasen, darauf ab.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Waschbecken, Küchenspülen, Waschtrögen, auf nassen Untergründen, in der Nähe von Swimmingpools und auch nicht an Orten, an denen es nass ist oder eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht.
- Lassen Sie keine Gegenstände auf dieses Gerät fallen.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dieses Gerät.
- Setzen Sie Batterien nicht direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnlichem aus.
- Benutzen Sie nur Zubehör und Anbauteile, die vom Hersteller zugelassen sind.
- Eine Reparatur ist dann erforderlich, wenn das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt wurde, das heißt wenn Flüssigkeiten darauf ausgelaufen sind, Gegenstände darauf gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallengelassen wurde. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren. Durch Öffnen der Abdeckung verfällt die Garantie.
- Schließen Sie das Gerät nur an Steckdosen an, die der angegeben Spannung des Geräts entsprechen. Die Angaben finden Sie in der Bedienungsanleitung und auf dem Gerät.
- Gewährleisten Sie, dass die Spannung der Stromversorgung dem auf diesem Gerät angegebenen Wert entspricht.

Kleine Objekte/Verpackungsteile

(Plastikbeutel, Karton, etc.)

- Bewahren Sie kleine Objekte (z.B. Schrauben und anderes Montagematerial, Speicherkarten) und Verpackungsteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf, damit sie nicht von diesen verschluckt werden können. Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht Erstickungsgefahr!

Achtung - Stellen Sie keine Quellen offener Flammen, z.B. brennende Kerzen, auf das Gerät.

Transport des Gerätes

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf. Um einen ausreichender Schutz beim Transport des Gerätes zu erreichen, verpacken Sie das Gerät in der Originalverpackung.

Reinigung der äußeren Oberfläche

Verwenden Sie keine flüchtigen Flüssigkeiten, wie Insektensprays. Durch zu starken Druck beim Abwischen können die Oberflächen beschädigt werden. Gummi- oder Plastikteile sollten nicht über einen längeren Zeitraum mit dem Gerät in Kontakt sein. Nutzen Sie ein trockenes Tuch.

Bedienelemente

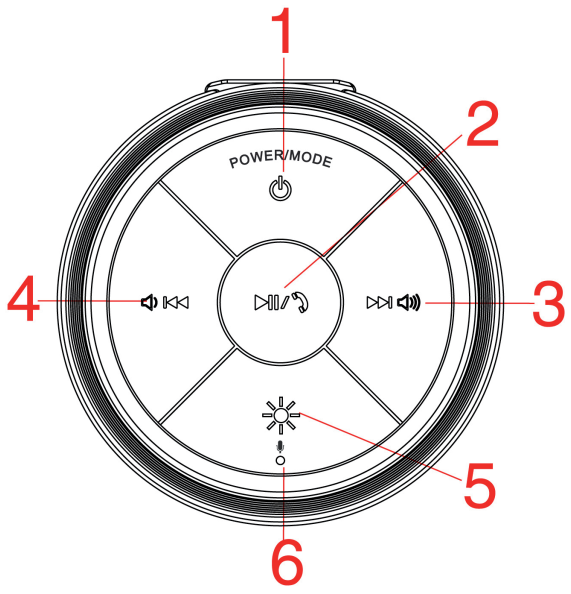

1	⏻	Ein-/Ausschalten	Drücken = Einschalten / Modus (AUX/BT) umschalten; Gedrückt halten = Ausschalten
2	⏯/📞	Im BT-Modus: Sonst:	Drücken = Play/Pause / Anruf annehmen/beenden; Gedrückt halten = Anruf abweisen. Gedrückt halten für BT Pairing.
3	⏭ / 🔊		Drücken = Nächster Track; Gedrückt halten = Lautstärke erhöhen.
4	⏮ / 🔉		Drücken = Track zurück; Gedrückt halten = Lautstärke verringern
5	❊		Licht-Effekte auswählen
6	°		Mikrofon für Freisprechen

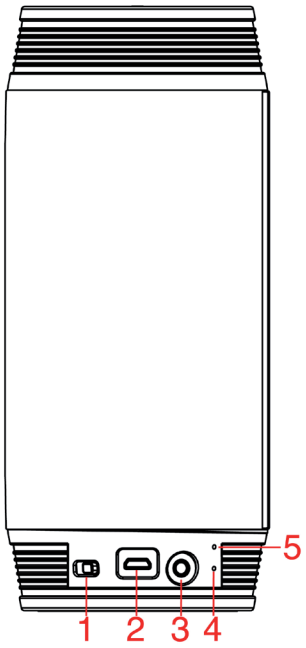

1	Ein-/Ausschalten
2	DC 5 V - Netzteil-Anschluss
3	AUX-IN (3,5mm-Klinke-Anschluss zum Verbinden von externen Audio-Playern)
4	Lade-LED
5	Funktions-LED

Bedienung

Das Gerät wird vom internen Li-Ion-Akku gespeist. Laden Sie den Akku vor der ersten Inbetriebnahme mindestens 3 - 5 Stunden lang auf (schließen Sie den DAZZL per Micro-USB-Kabel an Ihrem Rechner an).

Sie können alternativ auch ein DC 5V (500-2500mAH) Netzteil verwenden (wie bei einigen Smartphones üblich).

Schalten Sie dann das Gerät ein.

BT-Modus

Nach dem Einschalten begibt sich der DAZZL in den BT-Modus und scannt die Umgebung automatisch nach verfügbaren BT-Geräten.

- Halten Sie Ihr Smartphone / Tablet / sonstiges BT-Gerät in einem Radius von etwa 3 Metern.
- Schalten Sie BT auf Ihrem BT Gerät ein und wählen Sie in der Liste gefundener BT Geräte „DAZZL" und verbinden Sie.
- Falls Sie aufgefordert werden ein Passwort einzugeben, tippen Sie „0000" (viermal Null) und bestätigen Sie die Eingabe.
- Sie können Ihre Musik nun in gewohnter Weise von Ihrem BT Gerät streamen. Stellen Sie allerdings sicher, dass Sie sich in einem Umkreis von maximal 10 Metern vom DAZZL bewegen.
- Sie können mit den Tasten am DAZZL die Musikwiedergabe und die Lautstärke steuern, sowie ankommende Anrufe annehmen und ablehnen (siehe Abschnitt „Bedienelemente")

Beachten Sie: Man kann nur jeweils ein BT-Gerät mit dem DAZZL verbinden. Wenn Sie mit einem neuen Gerät verbinden wollen, trennen Sie zunächst die Verbindung mit dem anderen BT-Gerät. Sollte dies nicht funktionieren, schalten Sie den BT-Modus am DAZZL aus und wieder ein und verbinden Sie erneut mit Ihrem Smartphone/Tablet etc.

AUX-IN-Modus

Schließen Sie an der AUX-IN-Buchse einen externen Musik-Player (MP3-Player, Handy, CD-Player o.ä. über ein 3,5mm-Audiokabel an. Wechseln Sie mit ⏻ in den AUX-Modus (funktioniert, sobald ein AUX-Kabel angeschlossen ist). Spielen Sie die Musik wie gewohnt von Ihrem externen Player ab. Stellen Sie sicher, dass bei diesem die Ausgabelautstärke adäquat ist.

LED-Licht-Funktionen

Ist der DAZZL eingeschaltet, können Sie durch Druck auf ✲ die Lichtfunktionen steuern. Halten Sie länger gedrückt, um die Lichtfunktionen wieder abzuschalten.

Hinweise zur Entsorgung

Elektroaltgeräte

Befindet sich die diese Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2002/96/EG. Diese Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften. Richten Sie sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Der Hersteller dieses Produktes ist die CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.

Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:

CE

1999/05/EG (R&TTE)
2011/65/EG (RoHS)

Dear Customer,

Congratulations on purchasing this product. Please read and follow these instructions, in order to avoid damaging the item. We do not cover any damages that may arise from improper use of the item or the disregard of the safety instructions.

Important Safety Instructions

- Read all instructions before using.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
- To protect against a fire, electric shock or personal injury, do not immerse cord, electric plugs or device in water or other liquids.
- Do not expose the appliance to extreme temperatures. The appliance shall be used in moderate climates.
- Disconnect the appliance from the power source if it is not going to be used for a long time, if there is a thunder-storm or if it isn't working properly.
- The use of attachments that are not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or personal injury.
- The appliance is not a toy. Do not let the children play with it. Never let children insert foreign objects into the appliance.
- Do not use the appliance for other than intended use. This appliance has been designed solely for domestic use; the manufacturer's liability shall not be engaged in the event of any professional use, by any misuse or by any use not complying with the operating instructions.
- Save these instructions.

Controls

1	⏻	On/Off	Press = Power on / switch Mode (AUX/BT) Hold = Power off
2	⏯/📞	In BT mode: Sonst:	Press = Play/Pause / Accept/end call Hold = Decline incoming call Hold for BT pairing (when not paired already)
3	⏭ / 🔊		Press = Next; Hold = VOL+
4	⏮ / 🔉		Press = Back; Hold = VOL-
5	✲		Press = Choose LED effect; Hold = End LED effects
6	°		Mic for hands free calls

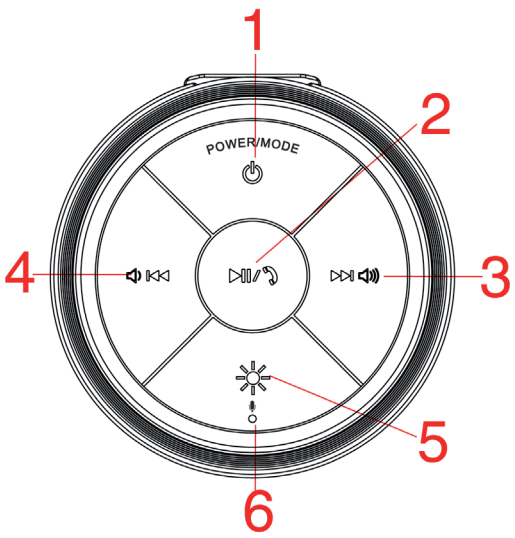

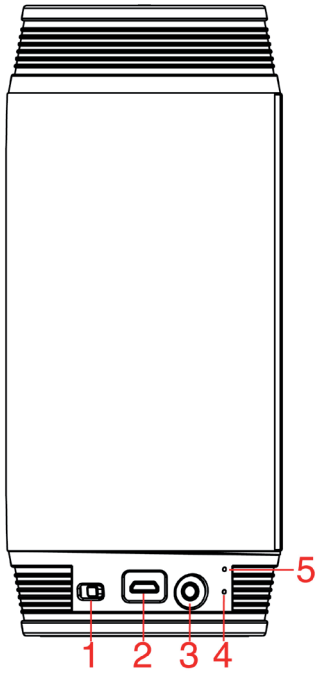

1	Power on/off
2	DC 5 V - Adaptor input jack
3	AUX-IN (3,5mm input jack for connecting external audio players like MP3 or cd players)
4	Battery LED (red when charging)
5	Function LED (blue= BT indicator; green= AUX)

Operation

Power supply

The device is powered by the built-in 3.7V lithium battery. We recommended you to charge the battery for 3 to 5 hours before initial use. Remember to charge the battery at least once every month.

You can charge the built in 3.7V lithium battery by connecting the device to your computer with the supplied Micro USB cable. It takes about 3 hours to fully charge an empty battery. You can also use any DC 5V (500 – 2500 mAh) power adaptor to charge and use the DAZZL.

BT mode

After switching on, the device enters in the BT mode by default and starts scanning automatically.

- Keep your mobile phone / tablet / other BT device within 3 meters from the DAZZL.
- Enable BT on your mobile phone and start searching for BT devices (refer to the operating instruction of your mobile phone for details);
- In the list of the found devices select „DAZZL“ and connect;
- If your mobile phone requires you to enter the password, please enter “0000” and confirm to pair the phone and the device;
- Press enter on your phone to exit and make sure your phone is within 10 meters from the device without any barriers between them. Now you can play the music on your mobile phone via the DAZZL.
- Press Play/Pause or Back/Next to navigate through your music library.

- During BT playback, when there is an incoming call, you will hear the ring tone in the speaker of the device. At this time press the Play/Pause button to answer the call. Press the Play/Pause button again to end a call and return to music playback mode. To decline any incoming call, press and hold Play/Pause for more than 3 seconds.

AUX IN mode:

When the device is powered on, if you connect a 3.5mm AUX audio cable to the AUX IN port on the device, it will switch to AUX IN mode. Connect the audio cable of the external audio source such as an MP3/CD player to the AUX IN port of

the DAZZL to play the music on it (please properly adjust the volume of the external audio source and start playing on the audio source). With an AUX cable connected, press ⏻ to switch between AUX and BT.

LED Light mode function:

When the Speaker is playing music, each time you press the ✻ button, the light colours will change. The colours can be switched to multiple different light display modes. Press ✻ to switch through. To stop the lights, hold ✻ for 3 seconds.

Environment Concerns

According to the European waste regulation 2002/96/EG this symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailled information about recycling of this product, please contact your local council or your household waste disposial service.

Declaration of Conformity

Producer: CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.

This product is conform to the following European directives:

CE

1999/05/EC (R&TTE)
2011/65/EC (RoHS)